



OXVA

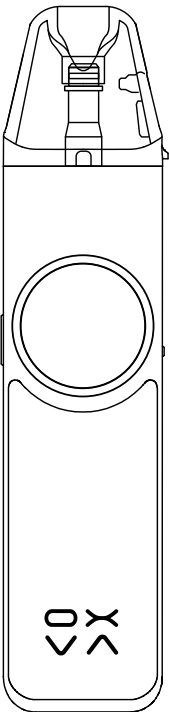

NexLim

USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

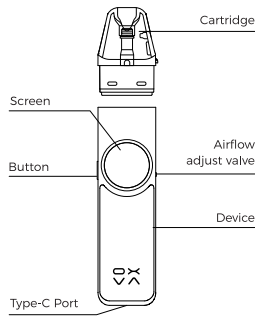

SPECIFICATIONS

Size:	122*28.5*17.5mm
Capacity:	4.0ml(2ml(TPD))
Screen:	0.85 inch TFT
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 1500mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

JUICE FILLING



TIPS

- After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
- After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

- Turn on/off: Press the button 5 times in 2s to turn it on/off.

- English - 1 -

- Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
- Adjust Mode: Press the button 2 times in 2s to adjust your preferred mode.
- Adjust Output: Press the button 3 times in 2s to adjust your preferred wattage.
- Adjust Theme: Press the button 4 times in 2s to change the theme.
- Reset Puffs: Press the button 7 times in 2.5 seconds to reset the puff count.
- Screen Prompts: The battery is low
NO POD: The cartridge is not detected
SHORT: The short-circuit is detected
TIMEOUT: The vaping time is over 8s
TEMP HIGH: The temperature of PCBA is too high

E-manual:

Long press to read the operation guidance.

ATTENTION


- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury
- Please don't leave the device unattended while charging.
- Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.
- Please use the device unattended while charging.
- Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

INSTRUCTIONS

- Turn on/off: Press the button 5 times in 2s to turn it on/off.

- English - 1 -


STRUTTURA DEL PRODOTTO

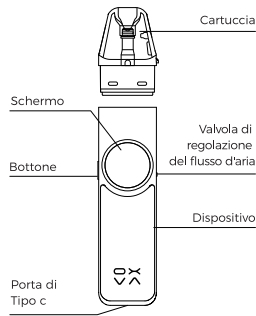

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	122*28.5*17.5mm
Capacità pod:	4.0ml(2ml(TPD))
Schermo:	TFT da 0.85 pollici
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Capacità della batteria:	1500 mAh
Carica:	Tipo C 5V/2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO



SUGGERIMENTI

- Dopo aver riempito fe-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5-8 minuti prima di vaporizzare per evitare bruciature a secco.
- Dopo aver riempito il succo, chiuderlo il prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

- Accensione/spengimento: premere il pulsante 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spengerlo.

- Italiano - 1 -

- Svapare: Pendant que le dispositif est allumé, aspirez par svapare. Il dispositif s'arrêtera si le fonctionnement s'arrête plus de 8 secondes à cause de la protection de sécurité.
- Modalità di regolazione: Premere il pulsante 2 volte in 2 secondi per regolare la modalità preferita.
- Regola l'uscita: Premi il pulsante 3 volte in 2 secondi per regolare la potenza preferita.
- Design Thema: Premi il pulsante 4 volte in 2 secondi per cambiare il tema.
- Resetta i puff: Premi il pulsante 7 volte in 2.5 secondi per resettare il conteggio dei puff.
- Istruzioni sullo schermo


BATTERY LOW:	La batteria è scarica
NO POD:	La cartuccia non viene rilevata
SHORT:	Viene rilevato il cortocircuito
TIMEOUT:	Il tempo di svapo è superiore a 8 secondi
TEMP HIGH:	La temperatura del PCBA è troppo alta

- E-manuale: Premere a lungo per leggere la guida operativa.

ATTENZIONE

- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.
- Utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.


PRODUKTÜBERSICHT

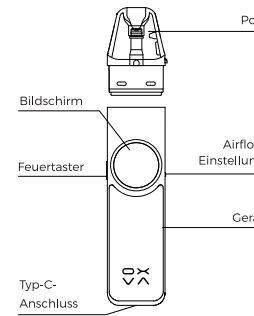

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	122*28.5*17.5mm
Pod Kapazität:	4.0ml(2ml(TPD))
Bildschirm:	0.85 Zoll TFT
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1500mAh
Aufladen:	Type-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN



TIPPS

- Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor Sie dampfen, um Trockenbrand zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

ANLEITUNG

- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um es ein-/auszuschalten.

- Deutsch - 1 -

- Dampfen: Ziehen Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.
- Modus anpassen: Drücken Sie die Taste 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihren bevorzugten Modus anzupassen.
- Leistung anpassen: Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl anzupassen.
- Design anpassen: Drücken Sie die Taste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Design zu ändern.
- Züge zurücksetzen: Drücken Sie die Taste 7 Mal innerhalb von 2.5 Sekunden, um die Anzahl der Züge zurückzusetzen.
- Bildschirmaufforderungen

BATTERY LOW:	Die Batterie ist schwach
NO POD:	Die Kartusche wird nicht erkannt
SHORT:	Der Kurzschluss wurde erkannt
TIMEOUT:	Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sek.
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

- E-Handbuch: Lange drücken, um die Bedienungsanleitung zu lesen.

ACHTUNG


- Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

ANLEITUNG

- Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um es ein-/auszuschalten.

- Deutsch - 1 -


STRUCTURE DU PRODUIT

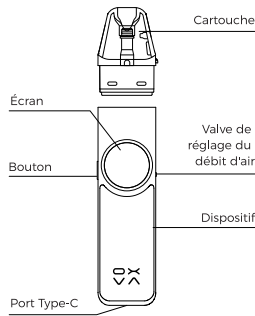

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille :	122*28.5*17.5mm
Capacité de la cartouche :	4.0ml / 2ml(TPD)
Écran :	TFT de 0.85 pouce
Tension de sortie :	3.2-4.2V
Capacité de la batterie :	1500mAh
Charge :	Type-C 5V / 2A

REPLISSAGE EN E-LIQUIDE



CONSEILS

- Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter une brûlure à sec.
- Après avoir rempli le liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

INSTRUCTIONS

- Allumer / éteindre : appuyez sur le bouton 5 fois en 2 secondes pour allumer / éteindre.

- Français - 1 -

- Vapotage: Saat perangkat menyala, tarik ke vape. Perangkat akan berhenti bekerja ketika vaping lebih lama dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.
- Mode Penyesuaian: Tekan tombol 2 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan mode pilihan Anda.
- Ajustement de la sortie: Appuyez sur le bouton 3 fois en 2 s pour régler votre puissance préférée.
- Ajuster le thème: Appuyez sur le bouton 4 fois en 2 secondes pour changer le thème.
- Reset Puffs: Tekan tombol 7 kali dalam 2.5 detik untuk mengatur ulang jumlah puff.
- Invites à l'écran

BATTERY LOW:	La batterie est faible
NO POD:	La cartouche n'est pas détectée
SHORT:	Le court-circuit est détecté
TIMEOUT:	Le temps de vapotage est supérieur à 8 s
TEMP HIGH:	La température du circuit imprimé est trop élevée

- Manuel électronique: Appuyez longuement pour lire les instructions d'utilisation.

ATTENTION


- Tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
- Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
- Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous exposer à des problèmes de santé.

INSTRUCTIONS

- Allumer / éteindre : appuyez sur le bouton 5 fois en 2 secondes pour allumer / éteindre.

- Français - 1 -

STRUKTUR PRODUK

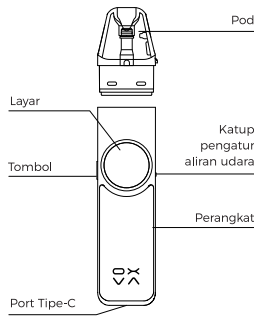

SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	122*28.5*17.5mm
Kapasitas pod:	4.0ml(2ml(TPD))
Layar:	TFT 0.85 inci
Tegangan Keluaran:	3.2-4.2V
Kapasitas baterai:	1500mAh
Mengenal biaya:	Type-C 5V/2A

JUICE FILLING



MENGISI JUS

- Setelah mengisi e-jus ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.
- Setelah jus diisi, harap ditutup secepatnya agar tidak bocor.

INSTRUKSI

- Menghidupkan/mematikan: Tekan tombol 5 kali dalam 2 detik untuk menghidupkan/mematikannya.

- Bahasa Indonesia - 1 -

- Vaping: Gdy urządzenie jest włączone, zacznijmy powłokę przez wkład aby wapać. Urządzenie przestanie działać, gdy wapać będzie dłużej niż 8 sekund ze względu na bezpieczeństwo.
- Mode Penyesuaian: Tekan tombol 2 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan mode pilihan Anda.
- Ajustement de la sortie: Appuyez sur le bouton 3 fois en 2 s pour régler votre puissance préférée.
- Ajuster le thème: Appuyez sur le bouton 4 fois en 2 secondes pour changer le thème.
- Reset Puffs: Tekan tombol 7 kali dalam 2.5 detik untuk mengatur ulang jumlah puff.
- Perintah Layar

BATTERY LOW:	Baterai hampir habis
NO POD:	Kartus tidak terdeteksi
SHORT:	Ada pendak terdeteksi
TIMEOUT:	Waktu vaping lebih dari 8 detik
TEMP HIGH:	Suhu PCBA terlalu tinggi

- E-manual: Tekan lama untuk membaca panduan pengoperasian.

PERHATIAN


- Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
- Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.
- Podczas ładowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Abu unguin uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać komponentów i akcesoriów marki OXVA.

INSTRUKCJE

- Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć.

- Polski - 1 -


STRUKTURA PRODUKTU

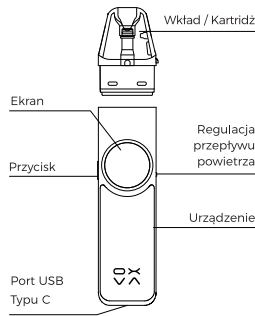

SPECYFIKACJA

Rozmiar:	122*28.5*17.5mm
Pojemność:	4.0ml(2ml(TPD))
Ekran:	0.85 cala TFT
Napięcie wyjściowe:	3.2-4.2V
Typ baterii:	wbudowany 1500 mAh
Ładowanie:	typ C 5V/2A

NAPELNIANIE PLYNEM



PORADY

- Po napełnieniu płynem nowego wkładu odczekaj co najmniej 5-8 minut przed wapać, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ładowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Abu unguin uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać komponentów i akcesoriów marki OXVA.

INSTRUKCJE

- Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć.

- Polski - 1 -

- Wapowanie: Gdy urządzenie jest włączone, zacznijmy powłokę przez wkład aby wapać. Urządzenie przestanie działać, gdy wapać będzie dłużej niż 8 sekund ze względu na bezpieczeństwo.
- Mode Penyesuaian: Tekan tombol 2 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan mode pilihan Anda.
- Ajustement de la sortie: Appuyez sur le bouton 3 fois en 2 s pour régler votre puissance préférée.
- Ajuster le thème: Appuyez sur le bouton 4 fois en 2 secondes pour changer le thème.
- Reset Puffs: Tekan tombol 7 kali dalam 2.5 detik untuk mengatur ulang jumlah puff.
- Perintah Layar

BATTERY LOW:	Pozium naładowania baterii jest niski
NO POD:	Wkład nie został wykryty
SHORT:	Wykryto zwarcie
TIMEOUT:	Czas wapowania wyniósł ponad 8 sekund
TEMP HIGH:	Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

- E-manual: Przyciskaj długo przycisk aby przeczytać wskazówki dotyczące obsługi.

UWAGA


- Trzymaj dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas ładowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Abu unguin uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać komponentów i akcesoriów marki OXVA.

INSTRUKCJE

- Włączanie/wyłączanie: Naciśnij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć.

- Polski - 1 -

제품 구성

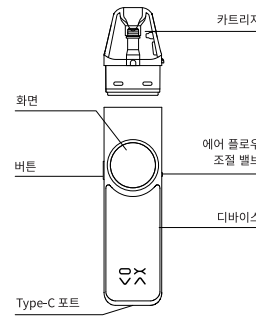

제품 사양

크기:	122*28.5*17.5mm
카트리지 용량:	4.0ml(2ml(TPD))
화면:	0.85인치 TFT
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 용량:	Built-in 1500mAh
충전:	Type-C 5V/2A

주소 필링



사용법

- 새로운 카트리지에 액상을 채운 후, 코일이 타버릴지라도 최소 5-8분 간 방치 후 베이킹을 시작하십시오.
- 수수를 방지하기 위해 액상 채운 후 최대한 빨리 마우스 피스를 분리하십시오.

사용 방법

- 켜기/끄기: 버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.

- 한국어 - 1 -

- 배터리: 기기가 켜져 있는 동안 배터리함을 하십시오. 안전 보로 인해 배터리함이 8초 이상 지속되는 경우 장치 작동이 자동 중지됩니다.
- 모드 전환: 버튼을 2초 안에 2번 눌러 원하는 모드로 전환하십시오.
- 출력 조절: 버튼을 2초에 3번 눌러 원하는 와트수를 조절하십시오.
- 테마 조절: 버튼을 2.5초 안에 4번 누르면 테마가 변경됩니다.
- 피크 초기화: 버튼을 2.5초 안에 7번 누르면 피크 횟수가 초기화됩니다.
- 화면상의 지시

BATTERY LOW:	배터리 부족
NO POD:	카트리지가 감지되지 않음
SHORT:	단락이 감지됨
TIMEOUT:	베이킹 시간 8초 초과
TEMP HIGH:	PCBA 과열

- E-매뉴얼: 길게 누르면 설명서를 읽을 수 있습니다.

주의


- 피해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
- 충전 중에 기기를 방치하지 마십시오.
- 디바이스 손상이나 건강에 위험을 초래할 수 있는 문제를 방지하기 위해 OXVA 브랜드의 부품이나 액세서리를 사용하십시오.

사용 방법

- 켜기/끄기: 버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.

- 한국어 - 1 -

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

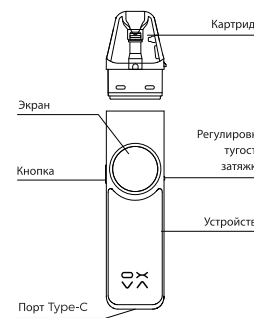

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	122*28.5*17.5mm
Емкость картриджа:	4.0мл(2мл(TPD))
Экран:	0.85-дюймовый TFT
Выходное напряжение:	3.2-4.2V
Емкость аккумулятора:	1500 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ



ПОДСКАЗКИ


- После заправки жидкости в новый картридж подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сухого горения.
- После заправки жидкости, закройте его как можно скорее, чтобы избежать протечки.

ИНСТРУКЦИИ

- Включение/выключение: Нажмите кнопку 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить его.

- Русский - 1 -

OXVA NEXLIM SADA MANUÁL PŘEHLED PRODUKTU

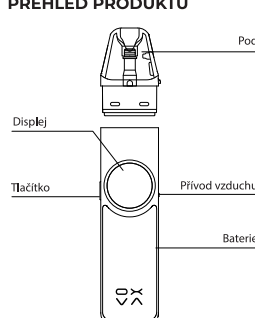

POUŽÍVÁNÍ PODU

Instalace a výměna podu: Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune. Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odeberte.

BATTERY LOW:	Baterie razikena.
NO POD:	Kartidrak ne obrnaren.
SHORT:	Obrnareno korotoe zammekanie.
TIMEOUT:	Vreme parenia prevysiaet 8 s.
TEMP HIGH:	Temperatura platy zavislo oshimok vysosa.

- Elektronické rukovodstvo: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.

Pro výměnu podu: 1) Opotřebený pod vytáhněte z baterie. 2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění). 3) Naplněný pod zasuněte do baterie (odeberte izolační nálepku ze spodní části podu).

Poznámka: a) Pod se mění za cca 1-4 týdnů (nebo dle potřeby). b) Opotřebený pod pozměně podle změny chuti, lehe napalné chuti nebo výrazně nižší tvorby páry. Plnění: Otevřete silikonovou krytku a pod naplňte e-liquidem na 90% objemu. Poznámka: Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

INSTRUKCIJE: 1. Vkládání/vykládání: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.

- Čeština - 1 -

- Вейпинг: Пока устройство включено, сделайте затяжку, чтобы парить. Устройство перестанет работать, если парение продлится более 8 секунд, для защиты безопасности.
- Режим настройки: Нажмите кнопку 2 раза по 2 секунды, чтобы настроить предпочтительный режим. Чтобы настроить предпочтительный режим, нажмите кнопку 3 раза по 2 секунды, чтобы отрегулировать желаемую мощность.
- Настройка темы: Нажмите кнопку 4 раза по 2 секунды, чтобы изменить тему.
- Сброс затяжек: Нажмите кнопку 7 раз в течение 2.5 секунд, чтобы сбросить счетчик затяжек.
- Электронное руководство: Нажмите и удерживайте, чтобы прочитать руководство по эксплуатации.

POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Zapnutí a vypnutí: Zapiňte tlačítko přetráť během dvou vteřin. Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vypněte je. Instrukce: Podržte hlavní tlačítko pro zobrazení instrukcí k ovládání e-cigarety. Výběr režimu: Dvěma rychlými stisky tlačítka během 2 vteřin vstoupíte do výběru režimu. Vybrat můžete mezi Boost a ECO. Nastavení výkonu: Třemi rychlými stisky tlačítka během 2 vteřin vstoupíte do nastavení výkonu, poté jednotlivými stisky nastavíte doporučený výkon uvedený na použitém podu. Změna uživatelského prostředí: Čtyřmi stisky tlačítka během 2 vteřin změníte styl prostředí. Vynulování počítadla potahů: Sedmikrát stiskněte tlačítko během 2,5 vteřiny pro vynulování počtu potahů. Vapování: Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení baterie si potáhnete z náduku. Poznámka: Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bublin a případné prskání náplně do úst.

Nabíjení: Zařízení nabíjete pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru. Stav nabíjení je indikován na displeji. VLASTNOSTI BATERIE BATTERY LOW: Naplňte baterii je příliš nízká. Baterii nabíjete. NO ATOMIZER: Špatný kontakt podu. Přinstalujte pod, vyčistěte kontakty nebo pod vyměňte za nový. POWER OFF: Zařízení je vypnuto.

INSTRUKCIJE: 1. Vkládání/vykládání: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.

INSTRUKCIJE: 1. Vkládání/vykládání: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.

INSTRUKCIJE: 1. Vkládání/vykládání: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.

INSTRUKCIJE: 1. Vkládání/vykládání: Namkne i udrzovajte, aby prnatch rukovodstvo po ekspulaci.